


EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 3.5 IN ÖBB 1163 (JC)

**Die Lokomotive ist für den Einbau eines Sounddecoders vorbereitet.
Die Abbildung zeigt die Lage und Ausrichtung des Decoders.**



Es empfiehlt sich, den Decoder mit einem Stück Klebestreifen in seiner Lage zu fixieren, um ein Verrutschen beim Aufstecken des Gehäuses zu vermeiden.

Der Lautsprecher wird mit einem doppelseitigem Schaumklebeband einfach mittig unter das Führerhausdach geklebt.

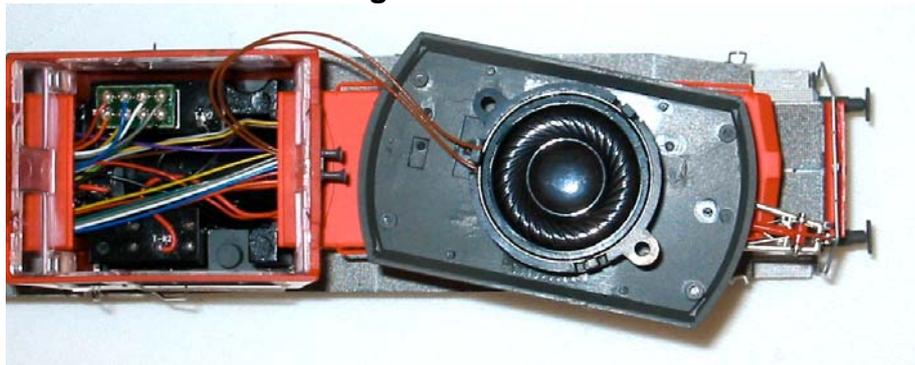

Und zum Abschluss: Wenn sie die Schlitze in der Schallkapsel vor dem Einbau mit Epoxy oder UHU-Plus verschließen, klingt's nachher noch besser.

**Viel Spaß mit dem Sound!
Ihre
SoundManufaktur**