


EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 3.5 IN ÖBB 2043 (ROCO)

**Die Lokomotive ist für den Einbau eines Sounddecoders vorbereitet.
Die Abbildung zeigt die Lage der Komponenten.**

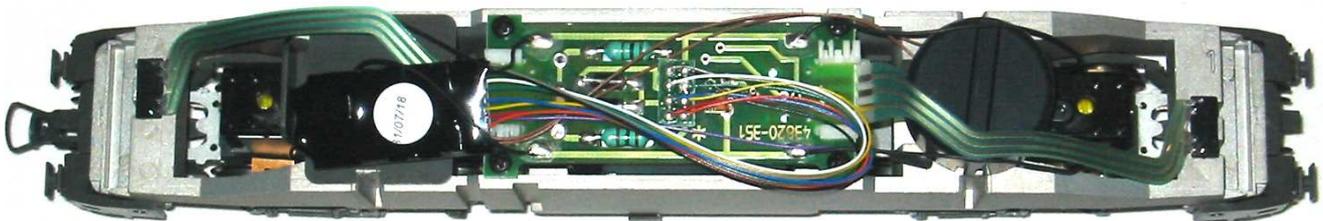

**Der Lautsprecher wird einfach unter das Flex-Kabel geschoben, eine
Verklebung ist nicht nötig!**

**Und zum Abschluss: Wenn sie die Schlitze in der Schallkapsel vor dem Einbau
mit Epoxy oder UHU-Plus verschließen, klingt's nachher noch besser.**

**Viel Spaß mit dem Sound!
Ihre
SoundManufaktur**