


EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 3.5 IN ÖBB 2067 (Lima)

Die Lokomotive ist für den Einbau eines Sounddecoders nicht vorbereitet.

Das Gewicht einfach kurz vor der Schnecke abschneiden, auch vorne in der Höhe etwas wegnehmen bis knapp über die Schnecke.

Den Rest sollte man an den Fotos erkennen...



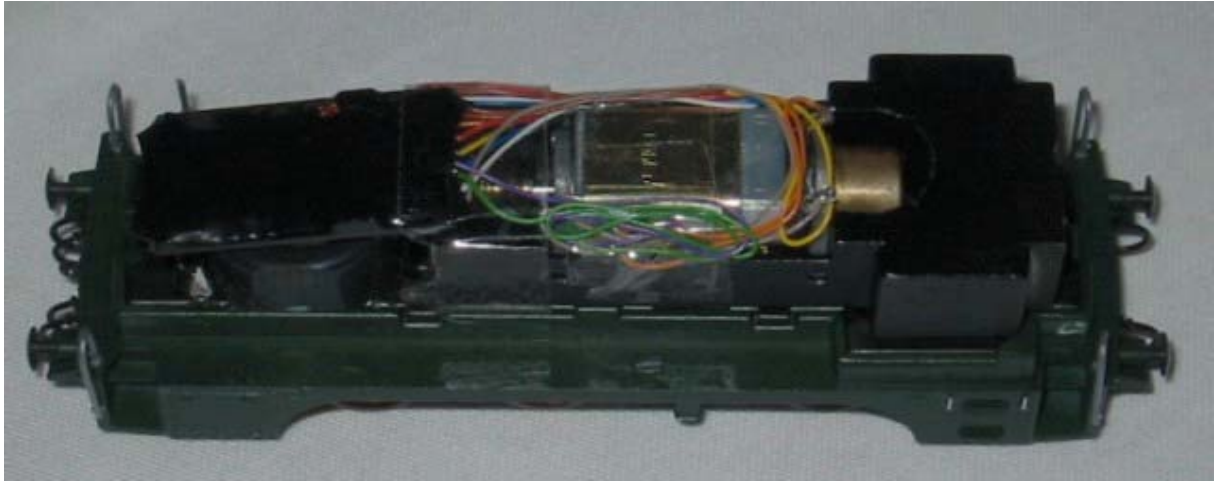

Die Schallkapsel wird seitlich abgeschliffen.



Und zum Abschluss: Wenn sie die Schlitze in der Schallkapsel vor dem Einbau mit Epoxy oder UHU-Plus verschließen, klingt's nachher noch besser.

Viel Spaß mit dem Sound!

**Ihre
SoundManufaktur**