


## **EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 3.5 IN ÖBB 5146 (Dolicho)**


Der Triebwagen besitzt eine Schnittstelle. Beschrieben wird eine Einbauvariante, bei der von außen praktisch nichts vom Einbau zu sehen ist.

Zum Einbau des Lautsprechers müssen zunächst 2 Trennwände der Inneneinrichtung des vorderen Führerstandes mit einem Bastelmesser entfernt werden:

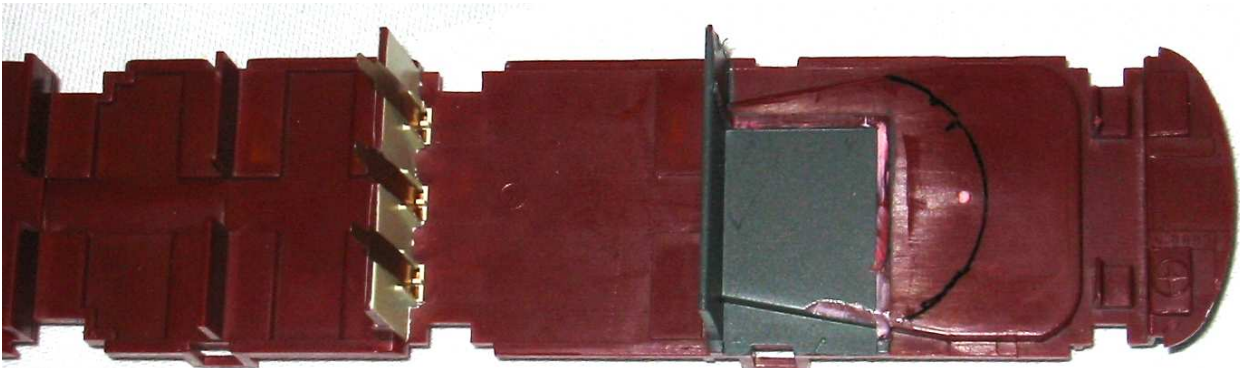


Die Kontur der Schallkapsel wie oben dargestellt anzeichnen und die Fläche zwischen der Kontur und der verbliebenen Trennwand ausschneiden. Nur den erhöhten Bereich (Stufe) ausschneiden, der Ausschnitt wird also nicht kreisrund.

Nun den Lautsprecher mit Superkleber über der Öffnung fixieren:

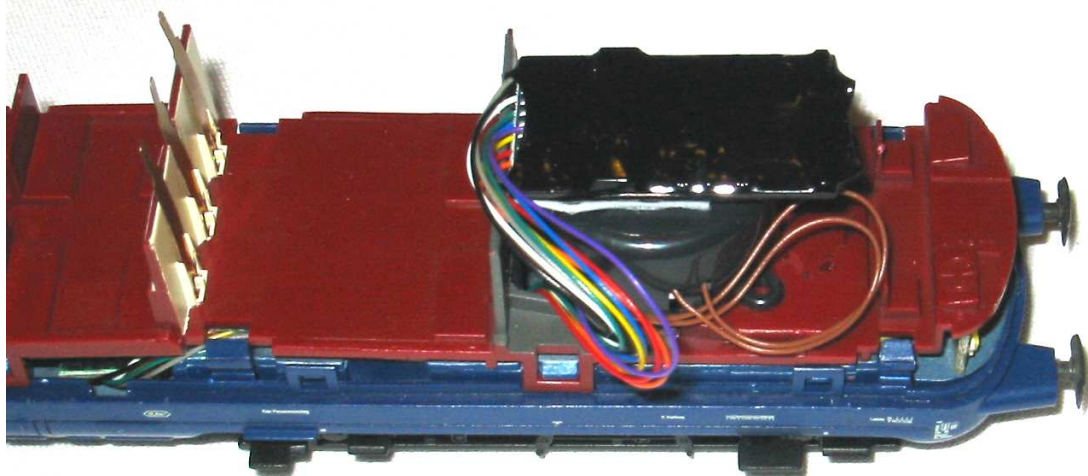

Der Decoder wird mit doppelseitigem Klebeband genau in der oben dargestellten Lage auf der Schallkapsel befestigt.

**Um die Kabel von außen unsichtbar zu machen, werden sie seitlich an der Kapsel bzw. am Boden des Führerstands mit transparentem Klebeband fixiert:**

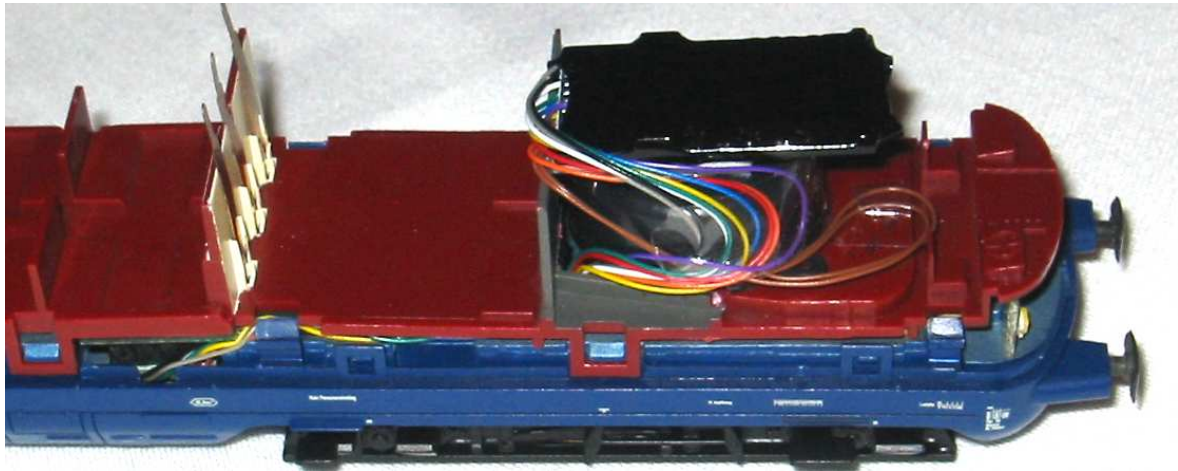

**Vergessen Sie nicht, den DIP3 Schalter an der Unterseite des Fahrzeuges auszuschalten, sonst brennt die Innenbeleuchtung ständig.**

**Und zum Abschluss: Wenn sie die Schlitz in der Schallkapsel vor dem Einbau mit Epoxy oder UHU-Plus verschließen, klingt's nachher noch besser.**

**Viel Spaß mit dem Sound!  
Ihre  
SoundManufaktur**