

## EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 3.5 IN ÖBB Reihe 56/156


Der Lautsprecher wird im Führerhaus untergebracht. Dazu das Führerhaus vorsichtig anheben, die Klebestellen der hinteren Dachstreben sollten unter dem Dach glatt abbrechen. Nun den Kessel vom Fahrwerk trennen.

Die Feuerbüchse ca. 1mm hinter der Nut, in der das Führerhaus sitzt, senkrecht abschneiden:



Das Foto zeigt weiters zwei Streifen Doppelklebeband zur Lautsprechermontage. Für die Lautsprecherkabel wird links und rechts von der Kardanwelle eine kleine Bohrung im Tender angebracht.

**Die Schallkapsel mit Lautsprecher wird mit der Schallaustrittsöffnung nach vorne eingeklebt:**

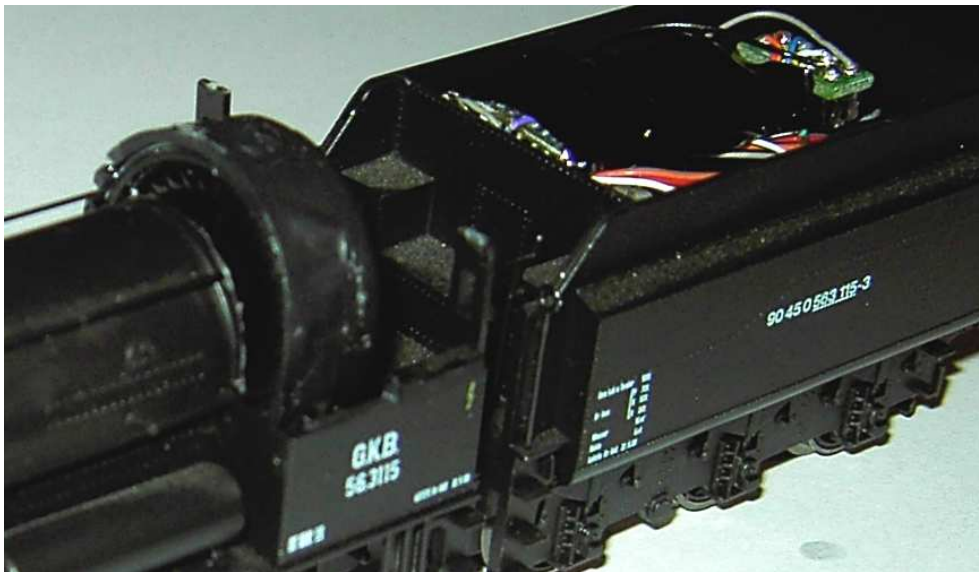

**Wer es besonders schön machen möchte, kann die Wand der Feuerbüchse zur Dekoration auf die Rückseite der Schallkapsel kleben.**

**Das Führerhaus aufsetzen und mit etwas Kleber sichern.**

**Unser Tipp: Wenn Sie die Schlitze in der Schallkapsel vor dem Einbau mit Epoxy oder UHU-Plus verschließen, klingt's nachher wesentlich besser.**

**Gutes Gelingen!**

**Ihre  
SoundManufaktur**

**Der beschriebene Einbau wurde entwickelt und erprobt von Herrn Anton Verhnjak.**